



#### **RÉCEPTEUR DVD AVEC ECRAN**













## Radio Data System



Only for KW-AVX740 Nur bei KW-AVX740 Uniquement pour le KW-AVX740 Alleen voor de KW-AVX740

Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 8.

Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.



#### Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

#### IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1
- 2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de

ING 注意 CAUTION
OCH/ELLER ここを聞くと可視 VISIBLE AND/OR
3 及び/または不可模 INVISIBLE CLASS II TRALNING. のクラス 1 M LASER RADIATION
IM, NAR DÉNNA レーザー放射が WHEN OPEN.
OPPNAD. 出ます。 DO NOT STARE
TA EJ 光学装置で直接 INTO BEAM. N MED OPTISKA 見ないでください。 FDA 21 CFR (ENG)
IENT. (SWE) (JPN)
֡

l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.

- ATTENTION: Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne regardez pas directement
  avec des instruments optiques.
- 4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

## Informations relatives à l'élimination des appareils et des piles usagés, à l'intention des utilisateurs

#### [Union européenne seulement]

Ces symboles signifient que le produit et les piles ne doivent pas être éliminés en tant que déchet ménager à la fin de leur cycle de vie.

Si vous souhaitez éliminer ce produit et les piles, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en viqueur dans votre pays et votre municipalité.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.



La margue Pb en dessous du symbole des piles indique que cette pile contient du plomb.

# Produits



#### **AVERTISSEMENTS: (Pour éviter tout accident et tout dommage)**

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:
  - il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
  - il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
  - il peut gêner la visibilité.

- NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.
   Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.
- Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.
- Le conducteur ne doit pas utiliser un casque d'écoute quand il est au volant.

#### Précautions concernant le moniteur:

- Le moniteur intégré à l'appareil est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels déficients. C'est inévitable et ce n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu similaire.
   Touches les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les).
- Quand la température est très basse ou très élevée...
  - Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement.
  - Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements.

#### Pour sécurité...


- N'augmentez pas le volume trop haut, car cela rendrait la conduite dangereuse en bloquant les sons de l'extérieur et pourrait créer une perte d'audition.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

#### Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.


Pour des raisons de sécurité, une carte d'îdentification numérotée est fournie avec cet appareil, et le même numéro d'îdentification est imprimé sur le châssis de l'appareil. Conserver cette carte dans un endroit sûr, elle pourra aider les autorités pour identifier votre appareil en cas de vol.

## Comment réinitialiser votre appareil

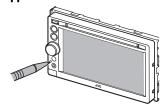

 Vos ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré).

## Comment forcer l'éjection d'un disque

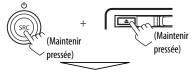



- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio. (re ci-dessus)

#### Comment lire ce manuel:

- Les illustrations du KW-AVX740 sont utilisées principalement pour les explications.
- Ce mode d'emploi explique les opérations en utilisant les touches du panneau du moniteur et du panneau tactile. Pour les opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK252P: vendue séparément), page 53.
- < > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile.
- [] indique les touches sur le panneau tactile.
- Langue des indications: Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu <Settings>. (ISS page 41)

## Table des matieres

Comment remittaliser votte apparen
Comment forcer l'éjection d'un disque3
INTRODUCTIONS
Retrait/fixation du panneau du
moniteur5
Noms des composants et fonctions6
Réglages initiaux7
Annulation de la démonstration des
affichages et réglage de l'horloge8
Opérations communes9
Mise sous tension de l'appareil9
Réglage du volume9
Mise hors/en service de l'écran9
Mise en/hors service la source AV9
Fonctionnement tactile
Commutation d'écrans10
OPÉRATIONS DE LA
SOURCE AV
Sélection de la source de lecture11
Écoute de la radio12
Écoute de la radio12 Opérations des disques17
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18
Écoute de la radio     12       Opérations des disques     17       Lecture d'un disque     17       Type de disque compatible     18       Opérations de lecture     19
Écoute de la radio     12       Opérations des disques     17       Lecture d'un disque     17       Type de disque compatible     18       Opérations de lecture     19       Réglages pour la lecture de disque     23
Écoute de la radio     12       Opérations des disques     17       Lecture d'un disque     17       Type de disque compatible     18       Opérations de lecture     19       Réglages pour la lecture de disque     23       Opérations USB     24
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24
Écoute de la radio     12       Opérations des disques     17       Lecture d'un disque     17       Type de disque compatible     18       Opérations de lecture     19       Réglages pour la lecture de disque     23       Opérations USB     24       Lecture d'un périphérique USB     24       Écoute du périphérique iPod/iPhone     26
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27         Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du
Écoute de la radio     12       Opérations des disques     17       Lecture d'un disque     17       Type de disque compatible     18       Opérations de lecture     19       Réglages pour la lecture de disque     23       Opérations USB     24       Lecture d'un périphérique USB     24       Écoute du périphérique iPod/iPhone     26       Lecture sur un iPod/iPhone     27       Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'îPod/iPhone     28
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27         Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27         Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'îPod/iPhone       28         Réglage pour regarder une séquence vidéo       28
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27         Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'îPod/iPhone       28         Réglage pour regarder une séquence vidéo       28         Utilisation d'autres appareils
Écoute de la radio       12         Opérations des disques       17         Lecture d'un disque       17         Type de disque compatible       18         Opérations de lecture       19         Réglages pour la lecture de disque       23         Opérations USB       24         Lecture d'un périphérique USB       24         Écoute du périphérique iPod/iPhone       26         Lecture sur un iPod/iPhone       27         Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'îPod/iPhone       28         Réglage pour regarder une séquence vidéo       28         Utilisation d'autres appareils       29

Ajustements sonores31
Utilisation de l'égalisation du son31
Ajustement de la fréquence de croisement32
Changement de la disposition de
l'affichage33
Réglage pour la lecture vidéo35
Ajustement de l'image35
Sélection du format de l'image36
Agrandissement de l'image36
Utilisation d'une caméra de recul37
Éléments du menu de réglage38
Mémorisation/rappel des réglages42
Réglage de la position tactile42
OPÉRATIONS BLUETOOTH
Informations pour l'utilisation de
périphériques Bluetooth®43
Opérations Bluetooth pour le
KW-AVX74043
Connexion de périphériques Bluetooth
Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth 46
Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth50
Réglages du périphérique Bluetooth51
Opérations Bluetooth pour le
KW-AVX64052
Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth 52
Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth52
RÉFÉRENCES
Utilisation de la télécommande53
Opérations en utilisant de la télécommande 53
Entretien56
Pour en savoir plus à propos de cet
autoradio57
Dépannage60
Snécifications 64

## **INTRODUCTIONS**

## Retrait/fixation du panneau du moniteur


#### **Attention**

- Tenez solidement le panneau du moniteur de façon à ne pas le faire tomber accidentellement.
- Fixez le panneau du moniteur sur la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il soit solidement attaché.


#### Détachement

Coupez le contact de la voiture avant de détacher le panneau du moniteur.


1

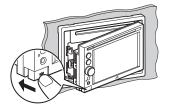

#### Attachement

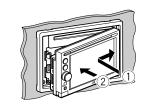


2

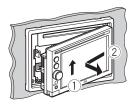



## Noms des composants et fonctions

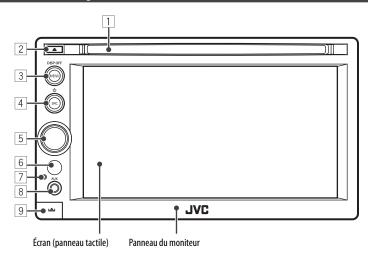

- 1 Fente d'insertion
- Z Touche ▲ (éjection) Éiecte le disque.
- 3 Touche MENU/DISP OFF
  - Affiche l'écran < AV Menu>. (Appuyer)
     (№ page 10)
  - Met l'écran hors/en service. (Maintenir pressé)
     (ISS page 9)
- 4 Touche SRC/(')
  - Choisit la source AV. (Appuyer) (Regional page 11)
  - Met hors service la source AV. (Maintenir pressée)

- 5 Bouton d'ajustement du volume. (🖙 page 9)
  - · Atténue le son. (Appuyer)
  - Ajuste le volume audio. (Tourner)
- 6 Capteur de télécommande
- 7 Touche de réinitialisation Réinitialise l'appareil. (☞ page 3)
- 8 Prise d'entrée AUX
- 9 Touche ▲ (détachement)

  Détache le panneau du moniteur. (☞ page 5)

#### Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Vous pouvez changer la couleur des touches du panneau du moniteur. (r page 33)

## Réglages initiaux


Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou réinitialisez-le, l'écran des réglages initiaux apparaît.

 Vous pouvez aussi changer les réglages sur l'écran <Settings>. (Fig. page 38)


#### Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur d'allumage.

L'appareil est mis sous tension et l'écran des réglages initiaux apparaît.

#### 2 Pour le KW-AVX740

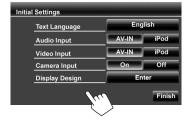

#### Pour le KW-AVX640

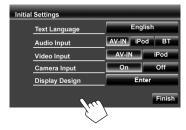

Text Language	Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran. (F page 41)
Audio Input	Choisissez l'utilisation des prises LINE IN. (🖙 page 40)
Video Input	Choisissez l'utilisation de la prise VIDEO IN. (🖙 page 40)
Camera Input	Choisissez <b>&lt; On&gt;</b> quand une caméra de recul est connectée. (  re page 40)
Display Design	Choisissez le fond de l'écran et les couleurs du texte et des touches du panneau tactile. (F page 33)

#### 3 Terminez la procédure.



## Annulation de la démonstration des affichages et réglage de l'horloge

- Annulation de la démonstration des affichages
- 1 Affichez l'écran < AV Menu>.



2 Affichez l'écran < Settings > .



3



Choisissez < Off >.



4 Terminez la procédure.



- Réglage de l'horloge
- 1 Affichez l'écran < AV Menu>.



2 Affichez l'écran < Settings>.



3






4 Réglez l'horloge.



<0ff>	Règle l'horloge manuellement. (🖙 ci-dessous)
<radio></radio>	Synchronise l'heure de l'horloge
	avec le système Radio Data
	System.

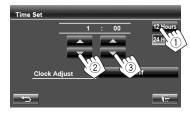

- (1) Choisissez le format d'affichage de l'heure
- (2) Aiustez les heures
- 3 Aiustez les minutes
- 5 Terminez la procédure.



#### **Opérations communes**

#### Mise sous tension de l'appareil

## Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur d'allumage.

 L'appareil se met hors tension quand le contact de la voiture est coupé.


#### Réglage du volume

#### Pour ajuster le volume

À propos de la plage de réglage du volume, 
 □ page 38 (<Amplifier Gain>).



 Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon illustrée.

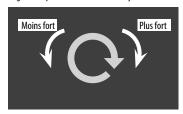

#### Pour atténuer le son



L'indicateur ATT s'allume.

**Pour annuler l'atténuation,** appuyez sur le bouton d'ajustement du volume.

#### Mise hors/en service de l'écran i



L'écran est mis hors service.

 Vous pouvez aussi mettre l'écran hors service en appuyant sur [Off] dans < Display > sur l'écran < AV Menu > . (IST page 10)

**Pour mettre en service l'écran,** appuyez sur MENU/ DISP OFF.

#### Mise en/hors service la source AV



La source AV est mise hors service.

 Vous pouvez aussi mettre hors service la source AV en appuyant sur [AV Off] sur l'écran <AV Menu>. (rapage11)

**Pour mettre en service la fonction AV,** appuyez sur SRC/(<sup>1</sup>).

#### Fonctionnement tactile

Affiche le menu de commande vidéo.



Retourne au chapitre/ plage précédente.\* Retourne au chapitre/ plage suivante.\*

- Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.
- Non disponible pour le signal vidéo venant de l'appareil extérieur et de la caméra de recul.
   Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite fonctionne de la même facon que toucher.

#### **Commutation d'écrans**

#### Écran de commande de la source Touches de commande communes [ **NAVI**]\*1 Affiche l'écran de navigation.\*2 (FFF page 30) · Affiche l'écran de commande du [(\*)]\*3 téléphone. (Appuyer) (ເള≌ ci-PTY Nar • Commute sur le dernier téléphone dessous) ™ 87.9MHz 105.9MHz portable connecté. (Maintenir pressé) ™ 107.9MHz (**1** page 45) [===] Affiche l'écran d'ajustement du son. (FFF page 31) KK 📓 💓 BAND [TP] Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (FFF page 15)

#### <AV Menu>

Affiche l'écran de commande/réglage de la source et change la source d'image.

Affiche l'écran de

Frage 11 commande du téléphone\*3



	•
[AV]	Affiche l'écran de commande de la
	source. (🖾 ci-dessus)
[Camera]	Affiche l'image de la caméra de recul.*2
	( <b>ເ</b> ☞ page 37)
[Navi] *1	Affiche l'écran de navigation. *2
	( <b>ເ</b> ≅ page 30)
[Off]	Mat l'ácran harc carvica (Fix naga 0)

- Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur [ ] pour afficher l'écran de la source actuelle.

#### <Settings>

Change les réglages détaillés. (Fig. page 38)

#### Change la page



- \*1 Apparaît uniquement quand < Navigation Input> est réglé sur < On>. (🖙 page 30)
- \*2 Affiche l'écran uniquement quand une caméra de recul/unité de naviaation est connectée.
- \*3 Uniquement pour le KW-AVX740.

#### Icônes pour le touche Bluetooth

Aucun périphérique n'est connecté.

: Un lecteur audio Bluetooth est connecté.

: Un téléphone portable Bluetooth est connecté

: Le téléphone portable et le lecteur audio sont connectés.

## **OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV**

## Sélection de la source de lecture

#### KW-AVX740



#### KW-AVX640




TUNER (ISS page 12)	Commute sur la réception radio.
DISC (FSF page 17)	Reproduit un disque.
<b>USB</b> (№ page 24)	Reproduit les fichiers sur un périphérique USB.
<b>iPod</b> (№ page 26)	Reproduit les fichiers sur un iPod/iPhone
Bluetooth*1 (KW-AVX740: ☞ page 50/ KW-AVX640: ☞ page 52)	KW-AVX740: Reproduit les fichiers sur un lecteur audio Bluetooth.     KW-AVX640: Commande un périphérique Bluetooth.
<b>AV-IN</b> *2 (rs page 29)	Commute sur un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN à l'arrière du panneau.
Front AUX (FSF page 29)	Commute sur un appareil extérieur connecté à la prise d'entrée AUX sur le panneau du moniteur.
AV-Off	Met hors service la source AV.

<sup>\*1</sup> Uniquement pour le KW-AVX640: "Bluetooth" apparaît comme source à la place de "AV-IN" quand <Audio Input> est réglé sur <BT>. (\*\* page 40)

<sup>\*2</sup> Choisissez un réglage de l'entrée approprié sur < Audio Input>. (1287 page 40)


### Écoute de la radio

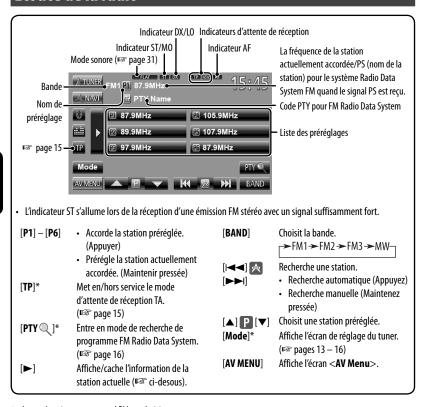

<sup>\*</sup> Apparaît uniquement quand FM est choisi comme source.

#### Affichage de l'information de la station actuelle



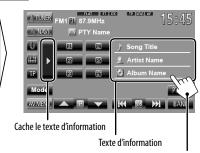

## -RANÇAIS

## Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir...

Mettez en service le mode monaural pour obtenir une meilleure réception.

1



2



On Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu. L'indicateur MO s'allume.


Off Rétablit l'effet stéréo.

## Pour accorder uniquement les stations FM avec un signal fort—LO/DX (Local/grande distance)

1



2

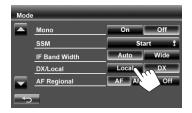

Local Choisissez ce réglage pour accorder uniquement les stations dont le signal est suffisamment fort. L'indicateur LO s'allume.

DX Mettez la fonction hors service. L'indicateur DX s'allume.

## Quand des interférences avec la réception FM se produisent...

1



2



Auto

Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.)

Wide

Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

#### Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six stations pour chaque bande.

## <u>Préréglage automatique—SSM (Storing-station Sequential Memory) (Pour FM uniquement)</u>

1



2



Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

#### Préréglage manuel

- Accordez la station que vous souhaitez prérégler. ( page 12)
- 2 Choisissez un numéro de préréglage.



La station choisie à l'étape 1 est mémorisée.

#### Sélection d'une station préréglée



Les fonctionnalités suivantes sont accessibles uniquement pour les stations FM Radio Data System.

## Recherche d'un programme FM Radio Data System—Recherche PTY

Vous pouvez rechercher vos programmes préférés en choisissant le code PTY correspondant à vos programmes préférés.

1



#### 2 Choisissez un code PTY.




Change la page

La recherche PTY démarre.

S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

#### Mise en/hors service l'attente de réception TA/News

#### Attente de réception TA

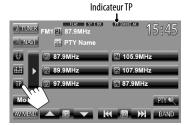

Indicateur TP	Attente de réception TA
S'allume	L'appareil commute temporairement sur l'annonce d'informations routières (TA), si elle est disponible.
Clignote	Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System.
S'éteint	Hors service.

 L'ajustement du volume pour les annonces d'informations routières est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des annonces d'informations routières, le volume est réglé sur le niveau précédent.

#### Attente de réception d'informations

Mod PTY R B M BAND

DX/Local Local DX

AF Regional AF AF Reg. Off




Indicateur NEWS	Attente de réception d'informations
S'allume	L'appareil commute temporairement sur le programme d'information s'îl est disponible.
Clignote	Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System.
S'éteint	Hors service.

 L'ajustement du volume pendant la réception d'informations est mémorisé automatiquement.
 La prochaine fois que l'appareil commute sur des informations, le volume est réglé sur le niveau précédent.

## Poursuite du même programme —Poursuite de réception en réseau

Lorsque vous conduisez dans une région où la réception FM n'est pas suffisamment forte, cet autoradio accorde automatiquement une autre station FM Radio Data System du même réseau, susceptible de diffuser le même programme avec un signal plus fort.

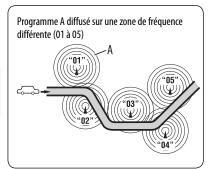

À l'expédition de l'usine, la poursuite de réception en réseau est en service.

## Pour changer le réglage de la poursuite de réception en réseau



2



	Commute sur une autre station. Le programme peut différer du programme actuellement reçu (L'indicateur AF s'allume).
AF Reg.	Commute sur une autre station diffusant le même programme (l'indicateur AF

Off Annulation.

s'allume).

#### Sélection automatique des stations—Recherche de programme

Normalement quand vous choisissez une station préréglé, la station préréglée est accordée. Si les signaux des stations préréglés FM Radio Data System ne permettent pas une bonne réception, cet appareil utilise les données AF et accorde une autre station diffusant le même programme que la station préréglée originale.

## Pour mettre en service la recherche de programme

1



2





 Il faut un certain temps à cet appareil pour accorder une autre station en utilisant la recherche de programme.


**Pour mettre hors service la fonction,** choisissez < **Off**>.

### Opérations des disques

#### Lecture d'un disque

 Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

#### Insertion d'un disque

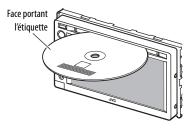

La source change sur "**DISC**" et la lecture démarre.

 L'indicateur DISC IN s'allume quand un disque est inséré.

- Si "\( \sigma\)" apparaît sur l'écran, c'est que l'autoradio ne peut pas accepter la commande effectuée.
  - Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que "\(\infty\)" apparaisse.
- Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés en stéréo.


#### Pour éjecter un disque



- Vous pouvez éjecter un disque lors de la lecture d'une autre source AV.
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.
- Si le disque ne peut pas être éjecté, 🖙 page 3.

Pour retirer un disque, tirez-le horizontalement.

#### Pour interdire l'éjection de disque

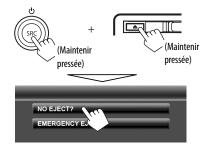

**Pour annuler l'interdiction**, répétez la même procédure pour choisir **< EJECT OK?>**.

#### Type de disque compatible

Type de disque	Format d'enregistrement, type de fichier, etc	Compatible
• Le son DTS ne peut pas être reproduit ni sorti par cet appareil.	DVD Vidéo *1 Region Code: 2	<b>√</b> ок
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO
DVD enregistrable/ réinscriptible (DVD-R/-RW *², +R/+RW *³)	DVD Vidéo	
	DVD-VR*4	
DVD Vidéo: UDF bridge	DivX/MPEG1/MPEG2	√ок
<ul><li>DVD-VR</li><li>DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/</li></ul>	JPEG	]
MP3/WMA/WAV: ISO 9660	MP3/WMA/WAV	
Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet	MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM	×NO
Dual Disc	Côté DVD	<b>√</b> ок
	Face non DVD	×NO
CD/VCD	CD Audio/CD Text (CD-DA)	<b>√</b> ок
	VCD (CD Vidéo)	₩ OK
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready)	×NO
CD enregistrable/ réinscriptible (CD-R/-RW) • ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet	CD-DA	
	VCD (CD Vidéo)	
	DivX/MPEG1/MPEG2	√ок
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	
	MPEG4/AAC	XNO

<sup>\*1</sup> Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Region Code Error" apparaît sur le moniteur.

#### Précautions pour la lecture de disques à double face

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

<sup>\*2</sup> Les DVD-R enregistrés au format multi-bords peuvent aussi être reproduits (sauf les disques à double couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

<sup>\*3</sup> Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est sélectionné pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

<sup>\*4</sup> Cet appareil ne peut pas reproduire les contenus protégés par CPRM (Content Protection for Recordable Media).

#### **Opérations de lecture**

#### Pour afficher l'écran de commande de la source ( ci-dessous)



• Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.

#### Pour le DVD/DVD-VR/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG

Mode sonore (ISS page 31) Type de support Mode de lecture (<sup>™</sup> page 22) Format vidéo/ mode de lecture-NAVI VIDEO/VR-PRG (programa), VR-PLAY (lista de reproducción), DivX/MPEG/PBC

État de lecture (►: lecture/II: pause/II: arrêt)

Durée de lecture

- · DVD Vidéo: No. de titre/No. de chapitre
- · DVD-VR: No. de programme (ou No. de liste de lecture)/ No. de chapitre\*1
- DivX/MPFG1/MPFG2: No. de dossier/No. de plage
- IPEG: No. de dossier/No. de fichier
- · VCD: No. de plage

[**♣**][**↓**↑]\*²

Choisit le mode de lecture.

(**r** page 22)

[►/II]

Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.

Arrête la lecture.



Choisit un chapitre. (Appuver)



· Recherche vers l'arrière/vers

l'avant.\*4 (Maintenir pressée)

[▲] 🕇 \*5 [▼]

[Mode]\*6 [AV MENU] Choisit le titre (DVD)/programme ou liste de lecture (DVD-VR) \*1 Change les réglages pour la lecture de disque. ( page 23) Affiche l'écran < AV Menu>.

Pour VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG, les touches suivantes apparaissent aussi:



Affiche la liste des dossiers/ plages. (Page 20)



Choisit une plage. (Appuyer)

 Recherche vers l'arrière/vers l'avant.\*4 (Maintenir pressée)



[▲] ► [▼]\*6 Choisit un dossier.

<sup>\*1</sup> Pour afficher l'écran de programme original/liste de lecture, 🖙 page 21.


<sup>\*2</sup> N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/JPEG.

<sup>\*3</sup> Apparaît uniquement pour les DVD/DVD-VR/VCD.

<sup>\*4</sup> La vitesse de recherche varie en fonction du type de disuge ou de fichier.

<sup>\*5</sup> L'icône affiché varie en fonction du type de disaue ou de fichier.

<sup>\*6</sup> N'apparaît pas pour les VCD.

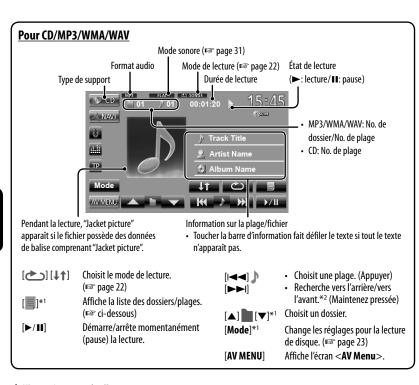

<sup>\*1</sup> N'apparaît pas pour les CD.

#### Sélection d'un dossier/plage sur la liste

Change la page



Retourne au niveau supérieur

#### <u>Lecture de disques enregistrables/</u> <u>réinscriptibles</u>


- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- · Utilisez uniquement des disques "finalized".
- Cet autoradio peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.

<sup>\*2</sup> La vitesse de recherche varie en fonction du type de disuge ou de fichier.

#### Utilisation du menu vidéo

Vous pouvez afficher l'écran de menu vidéo pendant que vous regardez des images de lecture sur l'écran.

- Les éléments disponibles sur l'écran diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles.
- Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.

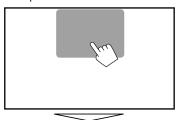



• L'écran pour MPEG1/MPEG2 diffère de celui ci-dessus.



[())] Choisit le type audio.

 Pour les DVD-VR: Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit).

 $[\dots]$ 

Choisit le type de sous-titre.

Choisit l'angle de vue.

[Menu]

Affiche le menu de disque (DVD)/ liste de lecture (DVD-VR).

[Top Menu]

Affiche le menu de disque (DVD)/programme original (DVD-VR).

 $[\diamondsuit]$ 

Affiche l'écran de sélection du menu/liste de lecture/programme original.

- [▲] [▼] [◄] [►]: Choisit un élément.
  - Uniquement pour DivX
     [◄] [►]: Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant.
- [Enter]: Valide la sélection.
- [Return]: Retourne à l'écran précédent.

[👆]

Commute sur le mode de sélection directe. Touchez l'élément cible pour le choisir.

[Adjust]

Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (☞ page 35)

[Aspect]

Choisit le format des images. (☞ page 36)

[Zoom]

Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (🖙 page 36)

#### **Uniquement pour les VCD**

1



2



Touches de sélection directe ( ci-dessous)

Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit).
Affiche l'écran précédent ou le menu.
Affiche le menu de disque.
Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (🖙 page 35)
Choisit le format des images. (1887 page 36)
Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (🖙 page 36)
Affiche/cache les touches de sélection directe. (🖙 ci-dessous)

Pour choisir une plage directement



- Pour commuter entre l'entrée de chapitre/plage et l'entrée de titre/dossier, appuyez sur [Direct/CLR].
- Quand vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur [Direct/CLR] pour supprimer le dernier chiffre entré

 Pour mettre hors service la fonction PBC, appuyez sur [■] puis sur les touches de sélection directe pour choisir un numéro de plage.

#### Sélection du mode de lecture

Pour les DVD/DVD-VR



Choisit le mode de lecture répétée

lecture répétée\*

Pour les VCD (sans PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV



 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.

lecture aléatoire\*

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change. (L'indicateur correspondant s'allume.)
  - Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles.

Indicateur	Mode de lecture	
<b>CHAPTER</b>	Répète le chapitre actuel.	
<b>₾</b> TITLE	Répète le titre actuel.	
PROGRAM	Répète le programme actuel (non disponible pour la lecture de liste de lecture).	
SONGS	Répète la plage actuelle.	
FOLDER	Répète toutes les plages du dossier actuel.	
<b>↓↑ FOLDER</b>	Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants.	
<b>↓↑</b> DISC	Reproduit aléatoirement toutes les plages.	

**Pour annuler**, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

## Réglages pour la lecture de disque



Élémei disque	nts de réglage de	Réglage/option sé	<b>lectionnable</b> Réglage initial: <u>Souligné</u>		
	Menu Language (Langue du Menu)	Choisissez la langue in	itiale du menu de disque; réglage initial <u><b>English</b></u> (🖙 page 58).		
	Audio Language (Langue Audio)	Choisissez la langue in	itiale des dialogues; réglage initial, <u><b>English</b></u> (☞ page 58).		
	Subtitle (Sous-Titre)	Choisissez la langue initiale des sous-titres ou effacez les sous-titres ( <b>Off</b> ); Réglage initial <b>English</b> (🖙 page 58).			
D-VR	Down Mix (Mixage Demulti.)	Lors de la lecture d'un les prises FRONT OUT/I	disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par REAR OUT.		
Pour les DVD/DVD-VR		◆ Dolby Sur ◆ Stereo	Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround.     Normalement choisissez ce réglage.		
jo di	D. (Dynamic)		a plage dynamique pendant la lecture d'un support Dolby Digital.		
<u>a</u>	Range Compres. (Compression) (Compres. P. Dyna)	◆ Off	Choisissez ce réglage pour profiter d'un son puissant à un faible niveau de volume avec toute la plage dynamique.		
		◆ <u>On</u>	Choisissez ce réglage pour réduire légèrement la plage dynamique.		
		◆ Dialog	: Choisissez ce réglage pour reproduire les dialogues des films plus clairement.		
d)/CD	Monitor Type (Type d'Écran)	Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'o sur votre moniteur extérieur.			
Pour les disques sauf les VCD/CD		◆ <u>16:9</u>	◆ 4:3 LB (Letterbox) ◆ 4:3 PS (PanScan)		
it des	File Type (Type de Fichier)	Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contic types de fichiers.			
ima/		<b>♦</b> Audio	: Reproduit les fichiers audio.		
onte idéo,		◆ Still Picture	: Reproduit les fichiers JPEG.		
our les disques contenant de fichiers audio/vidéo/images		◆ Video ◆ <u>Audio&amp;Video</u>	Reproduit les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2.     Reproduit les fichiers audio et les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2.		
Pour les disques contenant des fichiers audio/vidéo/images		Si le disque ne cont	chier compatibles, 🖙 page 18. ient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont dre suivant. audio, vidéo, puis images fixes.		

### **Opérations USB**

#### Lecture d'un périphérique USB

- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/ MPEG1/MPEG2\*/MP3/WMA/WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.
  - Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extention <.mod>).

#### Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil.

 Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur ou un disque dur portable au câble USB à l'arrière de cet appareil.



La source change sur "USB" et la lecture démarre.

 Toutes les plages du périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source.


#### Attention:

- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Nombre maximum de caractère pour (pour les caractères d'un octet):
  - Noms de dossier : 50 caractères
  - Noms de fichier : 50 caractères
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner la conduite en toute sécurité.
- Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Now Reading" apparaît sur l'écran.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.

#### Pour afficher l'écran de commande de la source ( ci-dessous)



- Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, № page 35.

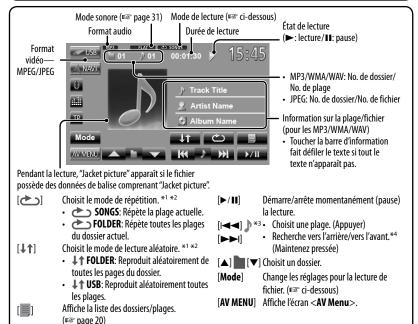

- Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types des fichiers compatibles.
- \*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.
- \*2 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.
- \*3 L'icône affiché varie en fonction du type de fichier.
- \*4 La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier.

#### Réglage < Monitor Type>

Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.

à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.		
16:9		
4:3 LB (Letterbox)	10	
<b>4:3 PS</b> (PanScan)		

#### Réglage <File Type>

	<del></del>	
Audio	Reproduit les fichiers audio.	
Still Picture	Reproduit les fichiers JPEG.	
Video	Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2.	
Audio&Video	Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2.	

 Si le périphérique USB ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits dans l'ordre suivant: audio, vidéo, puis images fixes.

## Écoute du périphérique iPod/iPhone

#### Préparation

#### Connexion d'un iPod/iPhone



- Utilisez les câbles suivants:
- Pour écouter la musique (numérique): Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone)
- Pour regarder une séquence vidéo et écouter la musique (analogique): Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone—KS-U30 (vendu séparément) ( Manuel d'installation/ Raccordement)
- Changez le réglage pour regarder l'image vidéo.
   (☞ page 28)

iPod/iPhone pouvant être connectés à cet appareil:

- iPod avec vidéo (5e génération)
- iPod classic
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3e génération)
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (1e génération)
- iPod touch (4e génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1e génération)
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

#### Réglages pour la lecture du iPod

Ouand la source est "iPod"...



2



**AudioBooks:** Choisissez la vitesse des livres audio. **iPod Control:** 

 Lors de l'utilisation d'un iPod nano (1e génération) ou d'un iPod avec vidéo (5e génération), uniquement le mode < Head> peut être choisi.

Head	Commande la lecture à partir de cet appareil.
iPod	Commande la lecture audio/vidéo à partir de l'îPod/îPhone.  • L'înformation de lecture apparaît.
External*	Autorise n'importe quel signal audio/ vidéo provenant de l'îPod/iPhone.  • Aucune information de lecture n'apparaît.

Artwork: Affiche/cache l'illustration du iPod.


- \* Quand vous mettez l'appareil sous tension et reproduisez une séquence vidéo avec < External > choisi, un message de précautions apparaît. Appuyez sur [Accept] pour continuer.
- Quand vous utilisez une application (App) d'un iPod touch ou iPhone, référez-vous à la page 59 pour les instructions de sécurité

#### Lecture sur un iPod/iPhone

#### Pour afficher l'écran de commande de la source ( ci-dessous)



- Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, 🖙 page 35.
- Les opérations expliquées dans ce manuel le sont avec le mode < Head > (ISS page 26).

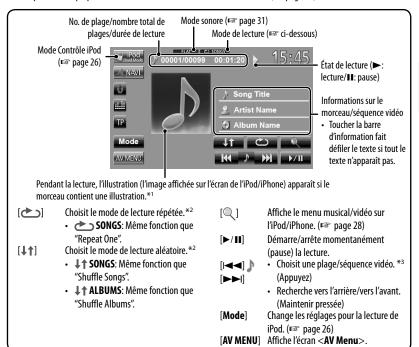

- \*¹ Pour changer le réglage de l'affichage de l'illustration, □ page 26.
- \*2 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.
- \*3 Vous ne pouvez pas reprendre la lecture pour les sources vidéo.
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/iPhone est chargé à travers l'appareil.
  - iPhone 4 peut uniquement être chargé quand il est connecté à travers le KS-U30.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement.

#### Avis:

Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: <a href="http://www.jvc.co.jp/english/car/">http://www.jvc.co.jp/english/car/</a> (Page web en anglais uniquement)

#### Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'iPod/iPhone ■

1



- Choisissez le menu (musique ou vidéo) (1), une catégorie (2), puis l'élément souhaité (③).
  - · Choisissez l'élément dans le niveau choisi jusqu'à ce que la lecture de la plage souhaitée démarre.

#### Menu musique:



précédent

haut

#### Menu vidéo:




- Les catégories disponibles diffèrent en fonction du type de votre iPod/iPhone.
- \* Vous pouvez accéder au sommet de la catégorie en appuyant sur l'onglet correspondant: Liste de lecture ( ), Artiste ( ), Albums ( ) ou Chansons( ).

#### Réglage pour regarder une séguence vidéo =

Vous pouvez changer le réglage uniquement quand la source AV est hors service.

Sur < AV Menu>:



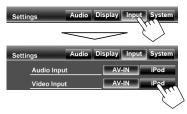

 Quand un iPod with video (5e Génération) est connecté, choisissez aussi <iPod> pour <Audio Input>.


Pour certains modèles d'iPod/iPhone, les performances peuvent paraître anormales ou instables pendant le fonctionnement. Dans ce cas, déconnectez le périphérique iPod/iPhone et vérifiez son état. Si les performances ne sont pas améliorées ou deviennent plus lentes, réinitialisez votre iPod/iPhone.

### Utilisation d'autres appareils extérieurs

#### Pour afficher l'écran de commande de la source ( ci-dessous)



- Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, 🖙 page 35.

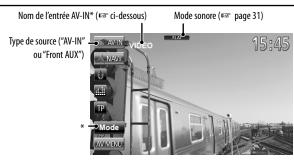

[Mode]\*

Change le nom de l'entrée AV-IN.


Appuyez sur [◄] ou [►] pour choisir le nom de l'entrée AV-IN.

[AV MENU]

Affiche l'écran < AV Menu>.

#### Front AUX

1 Connectez un appareil extérieur.

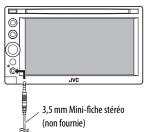

- 2 Choisissez "Front AUX" comme source.
  (ISS page 11)
- 3 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

#### AV-IN

Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux prises LINE IN/VIDEO IN. ( Manuel d'installation/Raccordement)

#### Préparation:

- Pour écouter de la musique à partir de l'appareil connecté, choisissez <AV-IN> pour le réglage <Audio Input>. (ﷺ page 40)
- Pour regarder une séquence vidéo à partir de l'appareil connecté, choisissez < AV-IN> pour le réglage < Video Input>. (ISSP page 40)
- 1 Choisissez "AV-IN" comme source.

  (page page 11)
- 2 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

<sup>\*</sup> Apparaît quand "AV-IN" est choisi comme source.

#### Utilisation de l'unité de navigation extérieur

Vous pouvez connecter une unité de navigation (non fournie) à la prise d'entrée RGB de façon à voir l'écran de navigation. (🖙 Manuel d'installation/Raccordement)

Veuillez contacter votre revendeur pour connaître les unités de navigation compatibles.

## Mise en service de la fonction de navigation

1 Sur < AV Menu>:



2





3



#### Pour commuter sur l'écran de navigation

Sur l'écran de commande de la source:



ou

#### Sur < AV Menu>:



- Pendant que l'écran de navigation est affiché, les opérations du panneau tactile sont uniquement disponibles pour utiliser les fonctions de navigation.
- Le format d'image de l'écran de navigation est fixé sur Full> quel que soit le réglage < Aspect>

   (EST page 36).
- Vous pouvez utiliser la source "AV-IN" pour écouter une source audio connectée aux prises LINE IN.

#### Pour annuler l'écran de navigation

Appuyez sur MENU/DISP OFF pour afficher **<AV Menu>**, puis appuyez sur [**AV**].

#### Réglages pour l'unité de navigation

Sur < Navigation > ( Étape 3 sur la colonne de gauche):



Navigation Input	☞ la colonne de gauche
Output	Choisissez les enceintes avant utilisés pour le guidage de navigation.
Volume	Ajustez le volume du guidage de navigation. (0 à 35)
Navigation Mute	Choisissez < <b>On</b> > pour atténuer le son sortant par les autres enceintes que les enceintes avant pendant le guidage de navigation.
Picture Adjust	Ajustez la luminosité et le noir. (☞ page 35)

### **Ajustements sonores**

#### Utilisation de l'égalisation du son

- L'ajustement est mémorisé pour chaque source jusqu'à ce que vous ajustiez de nouveau le son. Si la source est un disque, l'ajustement est mémorisé pour chacune de catégories suivantes.
  - DVD/DVD-VR
  - VCD/CD
  - DivX/MPFG1/MPFG2/MP3/WMA/WAV
- Vous ne pouvez pas ajuster le son quand la source AV est hors tension.

#### Sélection d'un mode sonore préréglé

1 Sur < AV Menu>:






ou

Sur l'écran de commande de la source:



Choisissez un mode sonore.

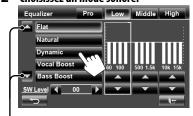

Change la page

#### Mémorisation de votre propre ajustement

## Personnalisation d'un mode sonore préréglé

- Choisissez un mode sonore. (\*\* "Sélection d'un mode sonore préréglé")
- Ajustez le niveau de chaque bande (1), puis choisissez le niveau du caisson de grave (2).



3



Les réglages sont mémorisés et **< User>** est activé.

#### Ajustement précis du son

1 Réalisez les étapes 1 et 2 de "Sélection d'un mode sonore préréglé", puis...



Sélectionner une bande.



Réglez le son.



Reset	Change le niveau de Basses/ Médiums/Aigus sur 0.	
Freq	Choisit la fréquence.	
Q	Ajuste la largeur de la bande de fréquence.*1	
Bass	Met en/hors service les graves.*2	
SW Level	Ajuste le niveau du caisson de grave.	

Les réglages sont mémorisés et **< User>** est activé.

- Les réglages sont mémorisés jusqu'à ce que vous ajustiez de nouveau le son.
- Pour ajuster les autres bandes, répétez les étapes 2 et 3.
- \*1 Fixé pour la bande "High" (aigus).
- \*2 Uniquement pour la bande "Low" (basses).

## Ajustement de la fréquence de croisement

1 Sur <AV Menu>:



2




## 3 Choisissez l'élément à ajuster, puis faites l'ajustement.

Ajuste la transition entre les enceintes avant et arrière (filtre passe haut).



Ajuste la transition pour le caisson de grave (filtre passe bas)

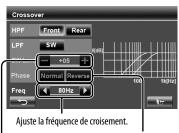

Choisit la phase pour le caisson de grave.\*

Ajuste le niveau du caisson de grave.

\* Ne peut pas être choisi quand < Freq > est réglé sur < Through >.


## Changement de la disposition de l'affichage

Vous pouvez changer le fond, la couleur du texte, des touches du panneau tactile et des touches du panneau du moniteur.

#### 1 Sur < AV Menu>:



2

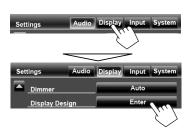


3 Choisissez un élément (<Backgrnd>, <Text> ou <Buttons>), puis changez le réglage.



#### Fond de l'écran

Choisissez un fond

#### Image de base (défaut)

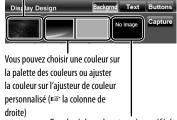

Pour le réglage de votre scène préférée comme fond, r page 34

#### Choisissez/ajustez la couleur



Réglage du gradateur: Vous pouvez faire un choix pour chaque réglage du gradateur—< > (en service) ou < > (hors service)


Ajustement de la couleur personnalisée: Vous pouvez créer une couleur personnalisée dans **< User>** 

#### Texte/Touches

Pour régler la couleur, 🖙 ci-dessus.

Couleur variable d'éclairage\*

· La couleur d'éclairage change graduellement.

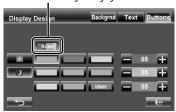

\* Apparaît uniquement pour l'écran de sélection de la couleur des touches.

Quand la couleur variable d'éclairage est choisie, vous ne pouvez pas ajuster la couleur.

## <u>Utilisation de votre scène préférée comme</u> fond

Lors de la lecture d'une séquence vidéo ou d'une image JPEG, vous pouvez capturer une image et l'utiliser comme image de fond.

- Vous ne pouvez pas capturer un contenu protégé par des droits d'auteur et des images d'un iPod/iPhone.
- Lors de l'utilisation d'un fichier JPEG comme image de fond, assurez-vous que sa résolution est de 800 x 600 pixels.
- La couleur de l'image capturée peut paraître différente de celle de la scène réelle.
- Reproduisez une séquence vidéo ou une image JPEG.
- 2 Affichez < Display Design>. (1887 page 33)

3



#### 4 Ajustez l'image.



[►/II]\* Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.

[**II**▶]\* Avance les scènes image par image.

[►] Agrandit la scène. (<**Zoom1**> − <**Zoom3**>)

[▲][▼] Déplace le cadre du zoom. [◄][►]

- Pour annuler l'écran de capture, appuyez sur [ ].
- N'est pas affiché lors de la lecture d'un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN.

#### 5 Capturez l'image affichée sur l'écran.



Le message de confirmation apparaît. Appuyez sur [**Yes**] pour mémoriser la nouvelle image capturée. (L'image existante est remplacée par la nouvelle.)

 Appuyez sur [No] pour retourner à l'écran précédent.


## Réglage pour la lecture vidéo

Il est possible de changer le réglage pour la lecture vidéo.

#### Ajustement de l'image **—**


Vous pouvez ajuster la qualité de l'image.

1 Affichez le menu de réglage.

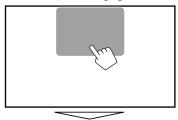



2 Choisissez Dimmer On (<▶>) ou Off (<▶>).

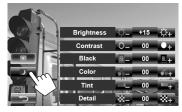


#### 3 Ajustez l'image (–15 à +15).



\* Ajustable uniquement quand le signal entrée est NTSC.

#### Sélection du format de l'image ■

Il est possible de changer le format pour la lecture vidéo.

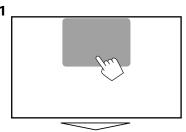






	Signal 4:3	Signal 16:9
Full*: Pour les images originales 16:9	ွိံ	<u></u>
Panorama: Pour voir les images 4:3 naturellement sur un écran large	<u></u> ့္	000
Regular*: Pour les images originales 4:3	<b>,0</b> °	°O°
Auto:	Pour "DISC"/"USB"	

uniquement: Le format d'image est choisi automatiquement en fonction des signaux d'entrée.

#### Agrandissement de l'image

Vous pouvez agrandir l'image (<**Zoom1**> à <**Zoom3**>).

 Quand <Aspect> est réglé sur <Panorama> ou <Auto> (rest colonne de gauche), l'image est agrandie avec le format d'image du réglage <Full>.

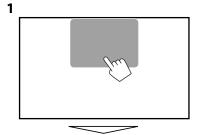





[▲] [▼] [◄] [▶] : Déplace le cadre du zoom.

<sup>\*</sup> Pendant la lecture DivX avec < Monitor Type> réglé sur <16:9> ( ) page 23), le format d'image n'est pas réglé correctement.

## Utilisation d'une caméra de recul

 Pour utiliser la caméra de recul, la connexion du fil REVERSE GEAR SIGNAL est requise. Pour la connexion d'une caméra de recul, référez-vous au Manuel d'installation/connexion.


# Mise en service de la caméra de recul

#### 1 Sur < AV Menu>:



2



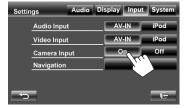

**Pour mettre hors service la fonction,** choisissez **<Off>**.

#### Affichage de l'image de la caméra de recul


L'écran de vue arrière apparaît quand vous déplacez le levier de vitesse en position de marche arrière (R).



# <u>Pour afficher l'image de la caméra de</u> recul manuellement

Sur < AV Menu>:



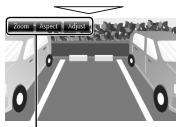

Lors de l'affichage de l'image à partir de la caméra de recule manuellement, vous pouvez changer le réglage de l'image. (🖾 page 35)

**Pour annuler l'écran de vue arrière**, appuyez sur MENU/DISP OFF pour afficher **<AV Menu>**, puis appuyez sur [AV].

# Éléments du menu de réglage



 Vous ne pouvez pas changer les réglages < Audio > (sauf < Amplifier Gain >) quand la source AV est hors service.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: <b>Souligné</b>				
	Fader/Balance (Fader/Balance)  Fader/Balance Fader (9 Balance)  Center	<ul> <li>Fader: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes.</li> <li>F6 à R6; Réglage initial 0</li> <li>Lors de l'utilisation d'un système à deux enceintes, réglez le fader au centre (0).</li> <li>Balance: Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes.</li> <li>L6 à R6; Réglage initial 0</li> <li>Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ◄/▶] ou faites glisser [ ⊕] pour ajuster.</li> <li>Pour annuler l'ajustement, appuyez sur [Center].</li> </ul>					
	Equalizer (Égaliseur)	Changez le mode sonore ou ajustez et mémorisez l'égalisation pour chaque source. (☞ page 31)  ◆ <u>Flat</u> /Natural/Dynamic/Vocal Boost/Bass Boost/Vibrant/User					
<del>-</del>	Loudness (Loudness)	Vous pouvez mettre en/hors service la fonction de loudness.  ◆ off  • On  : Annulation.  • On  : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume.					
Audio (Son)	Crossover (Transition)	Ajustez la fréquence de croisement. (r®page 32)					
Audio	Volume Adjust (Réglage Volume)	Ajustez et mémorisez automatiquement le source. (Pour les disques, l'ajustement est i catégories suivantes: DVD/DVD-VR, VCD/CU WMA/WAV.) Le niveau de volume augmen quand vous changez la source.  ◆ −15 à +06; Réglage initial 00	mémorisé pour chacune des ) et DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/				
	Amplifier Gain (Gain Amplific.)*	Vous pouvez changer le niveau de volume maximum de cet appareil.  ◆ High : VOL 0 à 50  ◆ Low : VOL 0 à 30					

<sup>\*</sup> Vous pouvez changer le réglage uniquement quand la source AV est hors service.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: <b>Souligné</b>			
Audio (Son)	Speaker Select (Sélect. Enceinte)	Choisissez la taille des enceintes connectées.  Standard/Narrow/Middle/Wide				
	Dimmer (Gradateur)	allumez les feux de la voit • La connexion du fil ILLL	JMINATION CONTROL est installation/connexion) ur.  )/hors ( ) service du			
ficha.)	Display Design (Concept Afficha.)	Changez la disposition de l'affichage (le fond, la couleur du texte, des touches du panneau tactile et des touches du panneau du moniteur).  (** page 33)				
	OSD Clock (Horloge OSD)	◆ <b>On</b> : Affiche l'horloge pendant reproduite. ◆ <u>Off</u> : Annulation.	qu'une source vidéo est			
Display (Afficha.)	Demonstration (Démonstration)	◆ On       : Met en service la démons         ◆ Off       : Annulation. (☞ page 8)	tration sur l'écran.			
Dis	Scroll (Défilement)	<ul> <li>◆ Auto : Répète le défilement.</li> <li>◆ Once : Fait défiler une fois les inf</li> <li>◆ Off : Annulation.</li> <li>• Toucher une barre d'information permet de soit le réglage.</li> </ul>				
	GUI Adjust (Réglez GUI)	Ajutez la luminosité et la couleur noire de l'écra Choisissez Dimmer On (▶)/Off (▶), puis cha ♦ ♦ –/ ♦ + : Ajuste la luminosité (−15 00 quand le gradateur est gradateur est hors service ♦ BL−/BL+ : Ajuste le noir (−15 à +15	angez les réglages suivants: à + <b>15</b> ; Réglage initial t en service/ <u>+15</u> quand le .).			
	NTSC/PAL (NTSC/PAL)	Choisissez le standard de couleur du moniteur extérieur.  ◆ NTSC, <u>PAL</u>				

Arti	icle de menu	Réglage/option s	électionnable	Réglage initial: <b>Souligné</b>	
	Audio Input (Entrée Audio)*1	1 '	niner les prises LINE IN. Choisissez ce réglage pour éco partir d'un appareil audio tel portable.* <sup>2</sup>	•	
rée)			Choisissez ce réglage quand u connecté en utilisant le câble iPod/iPhone. (La page 26) Choisissez ce réglage lors de l audio Bluetooth en utilisant l (KS-BTA100).	USB Audio et Vidéo pour a lecture d'un lecteur	
Input (Entrée)	Video Input (Entrée Vidéo)* <sup>1</sup>	<b>◆</b> <u>AV-IN</u> :	déterminer la prise VIDEO IN.  : Choisissez ce réglage pour regarder une séquence à partir d'un appareil AV tel qu'un caméscope.*2  : Choisissez ce réglage quand un iPod/iPhone est connecté en utilisant le câble USB Audio et Vidéo p iPod/iPhone. (🖙 page 26)		
	Camera Input (Entrée Caméra)	◆ <u>On</u> :     ◆ Off :	Affiche l'image de la caméra d le levier de vitesse en position Annulation.		
	Navigation (Navigation)	Changez les réglages de navigation. (☞ page 30)			

<sup>\*1</sup> Vous pouvez changer le réglage uniquement quand la source AV est hors service.

<sup>\*\*2</sup> Quand vous regardez une séquence vidéo d'un appareil AV, choisissez <AV-IN> pour <Audio Input> et pour <Video Input>.

<sup>\*3</sup> Uniquement pour le KW-AVX640.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: <b>Souligné</b>			
	Text Language (Langue du Texte)*	Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran.  ◆ English/Spanish/French/German/Italian/Dutch/Swedish/Danish/ Russian/Portuguese				
	GUI Language (Langue)	Choisissez la langue (< <u>English</u> > ou < <u>Local</u> >: la langue choisie ci-dessus) utilisée sur touches de fonctionnement et les options de menu.				
	Time Set (Réglage Heure)	Ajustez l'horloge. (🖙 page 8)				
	Beep (Bips)	Changez le volume pour la tonalité sonore d  ◆ On : Met en service la tonal  ◆ Off : Annulation.	les touches. ité sonore des touches.			
me)	User Profile (Profil utilisateur)	Vous pouvez mémoriser, rappeler ou annule les réglages que vous avez faits. (☞ page 42)				
System (Système)	Initialize (Initialiser)	Initialise tous les réglages que vous avez réalisé. Maintenez pressée [ <b>Enter</b> ] pour initialiser les réglages.  - Lors du rétablissement des réglages, ajustez les réglages sur l'écran < Initial Settings >. (ISS page 7)				
	Serial Number (Numéro de série)	Affiche le numéro de série.				
	Touch Panel Adjust (Régl. Écran Tact)	Ajustez la position tactile des touches sur l'écran. (🖙 page 42)				
	DivX(R) VOD (DivX(R) VOD)	Cet appareil possède son propre code d'enregistrement. Une fois que vous avez reproduit un fichier sur lequel se trouve un code d'enregistrement, le code d'enregistrement de l'appareil est remplacé pour des raisons de protection des droits d'auteur.  Appuyez sur [Enter] pour afficher l'information.  Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur [OK].				

<sup>\* &</sup>quot;Please Detach Front Panel" apparaît quand le réglage est changé. Détachez le panneau du moniteur puis rattachez-le pour activer les modifications.

# Mémorisation/rappel des réglages


Vous pouvez mémoriser les réglages modifiés dans le menu **<Settings**> et rappelez les réglages mémorisés n'importe quand.

#### Mémorisation de vos réglages

1 Sur < Settings >:





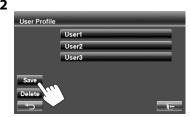

3 Choisissez une option (<User1>, <User2> ou <User3>) pour mémoriser les réglages.

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [**Yes**].

#### Rappel de vos réglages

Sur **<User Profile>** (ເ≅ Étape **2** ci-dessus):




Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes].

#### Annulation de vos réglages

**1** Sur **<User Profile>** (**r ©** Étape **2** ci-dessus):



Annule tous les réglages mémorisés dans <User1>, <User2> et <User3>

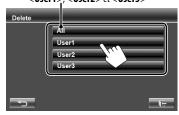


Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes].


## Réglage de la position tactile

Vous pouvez ajuster la position tactile sur le panneau tactile si la position touchée et l'opération réalisée ne correspondent pas.

1 Sur < Settings >:

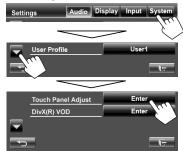

2 Touchez le centre des marques en bas à gauche et en haut à droite comme on vous le demande.

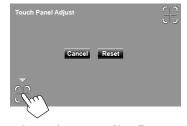

- Pour annuler, appuyez sur [Cancel].
- Pour réinitialiser le réglage initial (position centrale), appuyez sur [Reset].

# **OPÉRATIONS BLUETOOTH**

# Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®

- Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc. Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Ouand cet appareil est mis hors tension. l'appareil extérieur est déconnecté.

Informations sur le système Bluetooth: Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant: <http://www.ivc.co.ip/english/car/> (Page web en anglais uniquement)

# Opérations Bluetooth pour le KW-AVX740



# **Bluetooth**®

Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Les appareils Bluetooth peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.

 Référez-vous aux pages i et ii à la fin du manuel pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Rluetooth®

#### **Profile Bluetooth**

Cet appareil prend en charge les profiles Bluetooth suivants:

- HFP (Hands-Free Profile Profile mains libres) 1.5
- OPP (Obiect Push Profile—Profile de poussée
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profile de distribution audio avancé) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profile de télécommande audio/vidéo) 1.3
- PBAP (Phonebook Access Profile—Profile d'accès au répertoire téléphonique) 1.0

À l'expédition de l'usine, l'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) est inséré.



Adaptateur Bluetooth (KS-UBT1)

- Laissez l'adaptateur Bluetooth inséré lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Ce port est conçu pour être utilisé uniquement avec le KS-UBT1. Les autres adaptateur Bluetooth ou périphériques USB ne peuvent pas être utilisés.

#### Connexion de périphériques Bluetooth

#### Connexion d'un nouveau périphérique Bluetooth pour la première fois

Quand vous connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, faites les pairage entre l'appareil et le périphérique. Le pairage permet aux périphériques Bluetooth de communiquer entre eux. Pour réaliser le pairage, vous pouvez avoir besoin d'entrer le code PIN (numéro d'identification personnel) du périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter.

- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de 5 appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul appareil pour Téléphone Bluetooth et un appareil pour Audio Bluetooth peuvent être connectés en même temps.
- Pour utiliser la fonction fonction Bluetooth, vous devez mettre en service la fonction Bluetooth du périphérique.

#### Affichez l'écran de réglage du moniteur. Sur < AV Menu>:



Pour connecter un téléphone portable Bluetooth



L'écran de réglage de téléphone est affiché.


#### Pour connecter un lecteur audio Bluetooth




<Mode> est affiché.

#### 2 Changez le code PIN.

 Si vous ne souhaitez pas changer le code PIN, allez à l'étape 3.

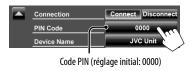

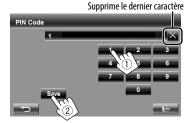

Connection Connect Disconnect Dis





#### 5 Commandez le périphérique Bluetooth à connecter.

"Connected" apparaît. Appuyez sur [**OK**] pour confirmer l'opération.

Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique Bluetooth à travers cet appareil.

#### Connexion/déconnexion d'un périphérique Bluetooth enregistré

## 1 Affichez l'écran de réglage du moniteur.

(FSF page 44)

- Pour un téléphone portable Bluetooth: Écran de réglage de téléphone
- Pour un lecteur audio Bluetooth: < Mode>

#### 2 Pour connecter



Choisissez un appareil que vous souhaitez connecter.



"Connected" apparaît. Appuyez sur [**OK**] pour confirmer l'opération.

- Tous les périphériques enregistrés (téléphone portable et lecteur audio) apparaissent sur la liste < Connect Device >.
  - Les éléments sélectionnables dépendent de l'appareil utilisé.

#### Pour déconnecter



Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [**Yes**].

## Suppression d'un périphérique Bluetooth enregistré

1 Sur <Connect Device > (r Étape 2 sur la colonne de gauche):



Choisissez un appareil pour supprimer l'enregistrement.



Le message de confirmation apparaît. Appuyez sur [**Yes**].

# Pour détacher l'adaptateur Bluetooth

- · Rangez l'adaptateur Bluetooth dans l'étui fourni.
- Quand vous insérez de nouveau l'adaptateur Bluetooth, insérez-le fermement avec le logo JVC dirigé vers le haut.

#### Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

#### Réception d'un appel

Quand un appel arrive/pour faire un appel...

État du périphérique/Indication
de batterie (uniquement quand
l'information provient de l'appareil
extérieur)

Information d'appel
(si elle peut être
extérieur)

Obtenue)

Permet de terminer/refuser l'appel

 Le téléphone ne peut pas être utilisé lorsque l'image de la caméra de recul est affichée. (rapage 37)

# Quand <Auto Answer> est réglé sur

<u><0n></u>

L'appareil répond automatiquement à l'appel entrant. ( $\mathbb{R}^{3}$  page 51)

# Ajustement du volume du microphone

Pendant une conversation...



- Cet ajustement n'affecte pas le niveau de volume des autres sources.
- Pour ajuster le volume des appels/oreillette, tournez le bouton de réglage du volume.

# Commutation entre le mode mains libres et le mode téléphone



Pendant une conversation...

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la méthode change ( sur la methode change ( sur la methode mains libres / sur la methode téléphone).

#### Vérification de la réception de SMS

Si le téléphone portable est compatible avec les SMS (Service de messages courts), l'appareil vous avertis qu'un message a été reçu.



 La tonalité de sonnerie sonne uniquement quand la source est "BT Audio".

Pour lire un message reçu, utilisez le téléphone portable après avoir garé la voiture dans un endroit sûr.

 Vous ne pouvez pas lire, modifier ou envoyer un message via cet appareil.

#### Pour faire un appel


Sur l'écran de commande de la source:



 Vous pouvez aussi afficher l'écran de commande du téléphone en appuvant sur [ Phone ] sur <AV Menu>




#### Choisissez une méthode pour faire un appel.

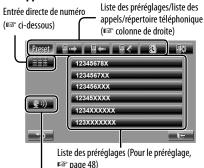

Composition vocale ( colonne de droite)

#### Entrée directe de numéro

Supprime le dernier caractère

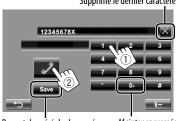

Maintenez pressée: Permet de prérégler le numéro de téléphone entré sur la liste des Ajoute "+" préréglages (FFF page 48)

Vous pouvez entrer un maximum de 32 nombres.

#### Utilisation de la liste des préréglages/du répertoire téléphonique/des listes d'appels

Preset H→ H← H < 3 12345678X Preset À partir de liste des préréglages □.→ À partir de la liste des appels réalisés. **□**←· À partir de la liste des appels recus. À partir de la liste des appels mangués. À partir du répertoire téléphonique. Pour copier le répertoire téléphonique, 🖙 page 48.



2



#### **Composition vocale**

Disponible uniquement quand le téléphone portable connecté possède un système de reconnaissance vocale.



Pour annuler, appuvez sur [Cancel].

#### Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez prérégler un maximum de 6 numéros de téléphone.

1 Sur l'écran de commande de la source:




2 Choisissez un élément à partir du répertoire téléphonique/listes des appels.



3 Choisissez un numéro de téléphone.



4 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.

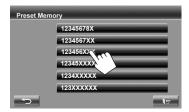

 Vous pouvez aussi prérégler le numéro de téléphone saisi sur l'écran d'entrée directe de numéro en appuyant sur [Save]. (IF page 47)

#### Copie du répertoire téléphonique

Vous pouvez copier la mémoire du répertoire téléphonique d'un téléphone portable dans cet appareil (400 mémoires maximum).

1 Sur l'écran de commande de la source:



2





Code PIN (réglage initial: 0000)



Les numéros copiés des mémoires du répertoire téléphonique

#### 3 Utilisez le téléphone portable cible.

- Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre téléphone portable.
- Pour annuler le transfert, appuyez sur [Finish].
- 4 Terminez la procédure.




La mémoire du répertoire téléphonique est copiée à partir du téléphone portable.

- Suppression de la mémoire des numéros de téléphone dans l'appareil
- Affichez la liste des préréglages/ répertoire téléphone/liste des appels que vous souhaitez supprimer.

(FSF page 47)

2

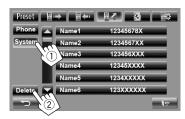

- Vous ne pouvez pas supprimer des données quand < Phone > est choisi.
- 3 Choisissez l'article que vous souhaitez supprimer.



Supprimez tous les numéros/noms de téléphone de l'élément choisi

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [**Yes**].

## À propos des téléphones portables compatibles avec le profile PBAP (Phone Book Access Profile)

Si votre téléphone portable prend en charge le profile PBAP, le répertoire téléphonique et les listes d'appels sont automatiquement copiés sur l'appareil quand le téléphone portable est connecté.

- · Répertoire téléphonique: 5 000 entrées maximum
- Appels composés, appels reçus et appels maqués: 50 entrées maximum pour chaque liste

#### Pour afficher le répertoire téléphone/ listes d'appels du téléphone portable ou de l'appareil


Téléphone portable connecté



Appareil

#### Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

- Pour enregistrer un nouveau périphérique, 🖙 page 44.
- Pour connecter/déconnecter un périphérique, 🖙 page 45.

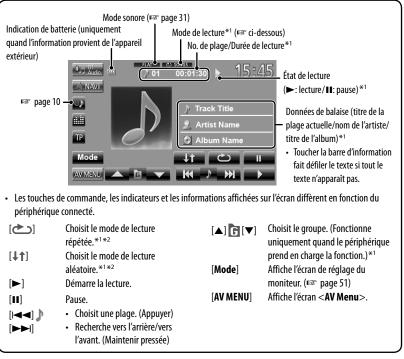

<sup>\*1</sup> Disponible uniquement pour les périphériques compatibles avec AVRCP 1.3.

<sup>\*2</sup> Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

## Réglages du périphérique Bluetooth

#### Téléphone portable



#### Lecteur audio Bluetooth

Sur l'écran de commande "BT Audio":



Articles du menu	Réglage/option	sélectionnable	Réglage initial: <b>Souligné</b>
Connection	♦ Connect	: 🖙 page 45	
(Connexion)	◆ Disconnect	: 🖙 page 45	
PIN Code	Change le code PII		
(Code PIN)		PIN actuel, entrez un nouveau code P	
Device Name (Nom Périphérique)	Affiche le nom du	périphérique qui apparaîtra sur le pér	iphérique Bluetooth — "JVC Unit".
Device Address	Affiche l'adresse N	IAC do l'apparoil	
(Adresse Périphé.)			
Phone Device (Périph. Télépho.) *1	Affiche le nom du	périphérique téléphonique.	
Audio Device (Périph. Audio) *2	Affiche le nom du	périphérique audio.	
Auto connect	♦ Off	: Annulation.	
(Connection Auto)	♦ <u>On</u>	: La connexion est établie automa	
		périphérique Bluetooth connecté tension.	quand l'appareil est mis sous
HF/Audio Output	Choisissez les ence	intes utilisés pour Bluetooth (pour le	téléphone et le lecture audio).
(HF/Audio	◆ Front	: À partir des enceintes avant uniq	uement.
Bluetooth)	♦ AII	: À partir de toutes les enceintes.	
Initialize	Maintenez pressé [Enter] pour initialiser tous les réglages que vous avez réalisés pour		
(Initialiser)	utiliser un téléphone portable Bluetooth et un lecture audio Bluetooth.		
Auto Answer	◆ <u>Off</u>	: L'appareil ne répond pas automa	
(Réponse Auto)*1	A 0	Répondez aux appels manuellem	
CMC Notify	♦ 0n	: L'appareil répond automatiquem	
SMS Notify (Alerte SMS) *1	♦ Off ♦ On	: L'appareil ne vous informe pas de	e i arrivee d'un message. ée d'un message par une sonnerie
(Alei te SWS)	▼ <u>011</u>	et en affichant "Receiving Messa	
Ring Mode	◆ System	: Choisit la tonalité de la sonnerie	réglée sur l'appareil.
(Sonnerie)*1	♦ Phone	: Choisit la tonalité de la sonnerie	
		(Cette fonction peut ne pas fonct portable.)	ionner en fonction du téléphone
Ring Tone Change	Quand <b><ring mode=""></ring></b> est réglé sur <b><system></system></b> , appuyez sur [ <b>Enter</b> ], puis choisissez		
(Tonal.	la tonalité de la sonnerie pour les appels et les SMS reçus parmi < Tone1>, <tone2>,</tone2>		
Téléphone) *1	<tone3>.</tone3>		
	◆ Call Tone	: Choisit la tonalité de sonnerie po	
	♦ Message Tone	: Choisit la tonalité de sonnerie po	ur les SMS.

<sup>\*1</sup> Apparaît uniquement pour l'écran de réglage de téléphone.

<sup>\*2</sup> Apparaît uniquement pour **< Mode>** Pendant que "**BT Audio**" est choisi comme source.

# **Opérations Bluetooth pour le KW-AVX640**


Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter l'adaptateur Bluetooth, KS-BTA100 (vendu séparément) aux prises LINE IN à l'arrière de cet appareil. ( Manuel d'installation/connexion)

- Le KS-BTA100 n'est pas disponible dans certains pays. Veuillez contacter le revendeur à qui vous avez acheté cet appareil.
- Pour plus d'information, référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- Les opérations peuvent différer en fonction du périphérique connecté.

#### Préparation

- 1 Enregistrement (pairage) d'un appareil Bluetooth avec le KS-BTA100.
  - Référez-vous aux manuels d'instruction fournis avec le KS-BTA100.
- 2 Choisissez <BT> pour le réglage <Audio Input>. (☞ page 40)

## Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

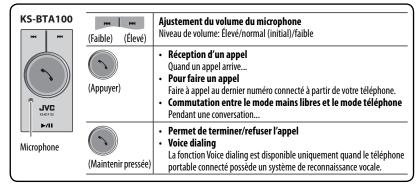


#### À propos du volume du microphone:

• Quand vous mettez hors tension l'appareil, le niveau de volume change sur normal.

#### Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

1 Choisissez "Bluetooth" comme source. ( page 11)

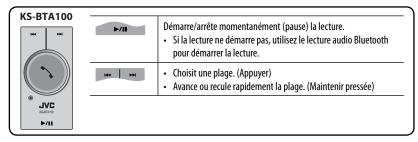

# **RÉFÉRENCES**

# Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, achetez la RM-RK252P séparément.

#### Mise en place des piles



Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités (+ et –).

#### Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

# Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez les piles.

#### Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

L'autoradio est muni d'une fonction de télécommande de volant.

- Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.
- Les opérations peuvent différer en fonction des types de télécommande de volant.

## Opérations en utilisant de la télécommande

Touche	Opérations		
ATT/U/I	Atténue/rétablit le son.		
DISP	Ne fonctionne pas pour cet appareil.		
▲/▼	<ul><li>Choisit des stations préréglées.</li><li>Choisit un titre/élément/dossier.</li></ul>		
	Recherche des stations automatiquement. Recherche des stations manuellement. (Maintenir pressée) Choisit une plage. Recherche vers l'arrière/recherche vers l'avant. (Maintenir pressée)		

Touche	<b>Opérations</b>	
<b>◄◄/▶▶</b>	Recherche vers l'arrière/recherche vers l'avant.     DVD-Video/DVD-VR/VCD: Lecture au ralenti (pendant une pause).     DVD-VR/VCD: La lecture au ralenti vers l'arrière ne fonctionne pass.	

Touche	Opérations
V0L +/V0L -	<ul> <li>Ajuste le niveau de volume.</li> <li>La fonction "2nd VOL" ne fonctionne pas avec cet appareil.</li> </ul>
SOURCE	Choisit la source.
<b>▶</b> /II	Démarre/arrête momentanément (pause)* la lecture.
PHONE / ~~	Permet de répondre aux appels entrants.
BAND / ■/	Choisit les bandes.     Arrête la lecture.     Termine l'appel.     Met la lecture audio Bluetooth en pause.
0 − 9 (FSF page 55)	<ul> <li>Permet d'entrer un chiffre tout en maintenant pressée SHIFT.</li> <li>La fonction "SETUP" ne fonctionne pas avec cet appareil.</li> </ul>
1-6	Permet d'entrer un numéro de station préréglée tout en maintenant pressée SHIFT.
ASPECT	Change le format d'écran.  • Pour vérifier le réglage du format d'image, utilisez le panneau tactile. (🖙 page 36)
RETURN	Retourne à l'écran précédent.
TOP M (© page 55)	<ul> <li>DVD Vidéo: Affiche le menu de disque.</li> <li>DVD-VR: Affiche l'écran du programme original.</li> <li>VCD: Reprend la lecture PBC.</li> </ul>
MENU (© page 55)	<ul> <li>DVD Vidéo: Affiche le menu de disque.</li> <li>DVD-VR: Affiche l'écran de liste de lecture.</li> <li>VCD: Reprend la lecture PBC.</li> </ul>
$\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$	<ul> <li>DVD Vidéo: Permet de réaliser la sélection/les réglages.</li> <li>DivX: Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant.</li> </ul>

Touche	Opérations	
ENT	Valide la sélection.	
0SD/ <del>★</del>	Ne fonctionne pas pour cet appareil.	
DUAL/#	Ne fonctionne pas pour cet appareil.	
SHIFT	Fonctionne avec les autres touches.	
DIRECT/CLR	<ul> <li>Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée la touche SHIFT pour accéder au mode de recherche directe. (** page 55)</li> <li>Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée SHIFT pour annuler une mauvaise entrée.</li> <li>La fonction "SURROUND" ne fonctionne pas avec cet appareil.</li> </ul>	

<sup>\*</sup> Ne fonctionne pas lors de l'écran d'une source audio Bluetooth.

#### Recherche d'un élément directement

#### Fréquence du tuner

- 1 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
- Appuyez sur les touches numériques tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer une fréquence.
  - Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- 3 Appuyez sur ENT pour valider l'entrée.

#### DVD Vidéo/DVD-VR/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/ MP3/WMA/WAV/VCD/CD

- 1 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
  - Chaque fois que vous appuyez sur DIRECT, l'élément à rechercher change.
- 2 Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir un élément souhaité.
  - Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- 3 Appuyez sur ENT pour valider le choix.

#### Diverses opérations relatives aux disques

#### Utilisation du menu de disque

- · DVD-Vidéo/DVD-VR
- Pour DVD Vidéo, appuyez sur TOPM ou MENU.
  Pour DVD-VR, appuyez sur...
  TOP M: Pour afficher le programme orignal
  MENU: Pour afficher la liste de lecture
- 2 Appuyez sur  $\triangle/\nabla/\triangle$  pour choisir un élément que vous souhaitez reproduire.
- 3 Appuyez sur ENT pour valider le choix.

#### VCD

Pendant la lecture PBC...

- Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
- Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir l'élément que vous souhaitez reproduire.
- 3 Appuyez sur ENT pour valider le choix.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

#### Pour annuler la lecture PBC

- 1 Appuyez sur pour arrêter la lecture PBC.
- 2 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée.
- 3 Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir une plage souhaitée.
- 4 Appuyez sur ENT pour valider le choix.
- Pour reprendre la lecture PBC, appuyez sur TOP M ou MENU.

## **Entretien**

#### Précaution sur le nettoyage de l'appareil

N'utilisez aucun solvant (par exemple, un diluant, de la benzine, etc.), aucun détergent



ou insecticide. Cela pourrait endommager le moniteur ou l'appareil.

Méthode de nettoyage recommandée: Essuyez doucement le panneau avec un chiffon doux et sec.

#### Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera Connecteurs

Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon

coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

#### Condensation

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.
   Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

#### Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.



 Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

 Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

#### Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

Si un disque est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, en ligne droite du centre vers les bords.

 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettoyer les disques.

#### Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le rejeter.

**Pour retirer ces ebarbures,** frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.

#### N'utilisez pas les disques suivants:

CD de 8 cm

o ue o cili

Disque gondolé



Autocollant et restes

d'autocollant

Étiquette autocollante



Forme inhabituelle

Disque transparent (disque semitransparent)



Pièces transparentes ou semi-transparentes sur sa zone d'enregistrement



# Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

#### Lecture de fichier

# Lecture de fichiers DivX (pour les disques uniquement)

- Cet appareil peut reproduire les fichiers DivX portant le code d'extension <.divx>, <.div> ou <.avi> (quel que soit la casse des lettres).
- Le flux audio doit être conforme au format MP3 ou Dolby Digital.
- Les fichiers codés en mode à balayage entrelacé ne peuvent pas être reproduits correctement.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

#### Lecture de fichiers MPEG1/MPEG2

- Cet appareil peut reproduire les fichier MPEG1/ MPEG2 portant l'extension <.mpg>, <.mpeg> ou < mod>
- Le format de transmission en continu doit être conforme au système/programme MPEG.
   Le format de fichier doit être MP@ML (profil principal au niveau principal)/SP@ML (profil simple au niveau principal)/MP@LL (profil principal au niveau inférieur).
- Les flux audio doivent être conforme au format MPEG1 Audio Layer -2 ou Dolby Digital.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

#### Lecture de fichiers JPEG

- Cet appareil peut reproduire les fichier JPEG portant l'extension <.ipg> ou <.ipg>.
- Cet appareil peut reproduire des fichiers JPEG qui sont à la résolution de 32 x 32 à 8 192 x 7 680.
   Il peut prendre un certain temps pour afficher un fichier en fonction de sa résolution.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG au format de base (baseline). Les fichiers JPEG progressifs ou sans perte (lossless) ne peuvent pas être reproduits.

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de cet appareil.

#### Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV

- Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit la casse des lettres).
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes:
  - Débit binaire:
     MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
  - Fréquence d'échantillonnage:
     48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG1)
     24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG2)
     48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (pour WMA)
     44.1 kHz (pour WAV)
- Cet appareil peut affiché les balises ID3, version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (pour MP3).
- Cet appareil peut aussi afficher les balises WAV/WMA.
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
- Les fichiers enregistrés en VBR affichent une durée écoulée différente.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
  - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
  - Fichiers MP3 codés avec Laver 1/2.
  - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
  - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
  - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.

#### Signaux sonores émis par les prises arrière

#### Par les prises analogiques (Sortie des enceintes/REAR OUT/FRONT OUT)

Un signal à 2 canaux est sorti. Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

#### Codes de langue (pour la sélection de la langue des DVD/DivX)

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	GL	Galicien	MI	Maori	SO	Somalien
AB	Abkhazien	GN	Guarani	MK	Macédonien	SQ	Albanais
AF	Afrikaans	GU	Gujarati	ML	Malayalam	SR	Serbe
AM	Amharique	HA	Hausa	MN	Mongol	SS	Siswati
AR	Arabe	HI	Hindi	MO	Moldavien	ST	Sesotho
AS	Assamais	HR	Croate	MR	Marathi	SU	Soudanais
AY	Aymara	HU	Hongrois	MS	Malais (MAY)	SW	Swahili
AZ	Azerbaïdjanais	HY	Arménien	MT	Maltais	TA	Tamil
BA	Bashkir	IA	Interlingua	MY	Birman	TE	Télougou
BE	Biélorusse	IE	Interlangue	NA	Nauruan	TG	Tadjik
BG	Bulgare	IK	Inupiak	NE	Népalais	TH	Thaï
ВН	Bihari	IN	Indonésien	NO	Norvégien	TI	Tigrinya
BI	Bislama	IS	Islandais	OC	Langue d'oc	TK	Turkmène
BN	Bengali, Bangladais	IW	Hébreu	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
B0	Tibétain	JA	Japonais	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Breton	JI	Yiddish	PA	Panjabi	TO	Tongan
CA	Catalan	JW	Javanais	PL	Polonais	TR	Turc
CO	Corse	KA	Géorgien	PS	Pashto, Pushto	TS	Tsonga
CS	Tchèque	KK	Kazakh	QU	Quechua	TT	Tatar
CY	Gallois	KL	Groenlandais	RM	Rhaeto-Romance	TW	Twi
DZ	Bhutani	KM	Cambodgien	RN	Kirundi	UK	Ukrainien
EL	Grec	KN	Kannara	RO	Roumain	UR	Ourdou
EO	Espéranto	КО	Coréen (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Ouzbek
ET	Estonien	KS	Kashmiri	SA	Sanskrit	VI	Vietnamien
EU	Basque	KU	Kurde	SD	Sindhi	VO	Volapük
FA	Persan	KY	Kirghiz	SG	Sango	W0	Ouolof
FI	Finnois	LA	Latin	SH	Serbo-Croate	XH	Xhosa
FJ	Fidji	LN	Lingala	SI	Cingalais	YO	Yoruba
F0	Faroese	LO	Laotien	SK	Slovaque	ZU	Zoulou
FY	Frison	LT	Lithuanien	SL	Slovène		
GA	Irlandais	LV	Latvian, Letton	SM	Samoan		
GD	Gaélique écossais	MG	Malagasy	SN	Shona		

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.
- À PROPOS DE DIVX VIDEO: DivX® est un format vidéo créé par DivX, Inc. Cet appareil est un produit DivX Certified® officiel qui reproduit les séquences vidéo DivX. Consultez le site divx.com pour plus d'informations et pour vous procurer des logiciels utilitaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.
- À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de reproduire les séquences vidéo DivX Video-on-Demand (VOD) achetées. Pour obtenir votre code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de réglage de votre appareil. Consultez le site vod.divx.com pour en savoir plus sur la façon de vous enregistrer.
- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect
  specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
  standards. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
  and other countries.
- Cet appareil intègre une technologie de protection contre la copie protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.
- Les polices de caractères utilisées pour cet appareil sont conçues par Ricoh.

#### Uniquement pour le KW-AVX740

 La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

#### **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

L'utilisation d'une application (App) de navigation iPhone est permise uniquement si les conditions de circulation le permettent et que vous êtes absolument sûr que vous, vos passagers et les autres usagers de la route ne courent aucun risque d'obstruction ou de blessures. Les règles du code de la route doivent être respectées et peuvent varier selon l'état. La destination ne doit pas être entrée pendant que le véhicule est en mouvement.

Le guidage de navigation iPhone peut ne pas être disponible dans une situation donnée à cause de changements dans les conditions de la route (par exemple, changement de péages, de routes principales, de routes à sens unique ou d'autres régulations routières). Dans ce cas, respectez les panneaux et les règlements routiers en cours.

- Respectez scrupuleusement les panneaux de la circulation lorsque vous conduisez en utilisant le système de navigation. L'application (App) de navigation iPhone est seulement une aide. Le conducteur doit jours décider s'il doit tenir compte ou non des informations fournies. JVC ne peut être tenu responsable pour toute donnée erronée fournie par l'application (App) de navigation iPhone.
- · Ne manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.

## Dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

- Pour les opérations des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux modes d'emploi fournis avec les adaptateurs utilisés pour les connexion (de même qu'aux instructions fournies avec les composants extérieurs).
- Les messages (entre guillemets "") dans les tableaux ci-dessous apparaissent dans la langue choisie dans <**Text** Language> (IST) page 41). Les messages décrits ici sont dans la langue de ce manuel.

#### Si les messages suivants apparaissent

Message	Remède/Cause	
"Aucun Signal"	<ul> <li>Démarrez la lecture sur l'appareil extérieure connecté à la prise VIDEO IN.</li> <li>Vérifiez les cordons et les connexions.</li> <li>Les signaux d'entrée sont trop faibles.</li> </ul>	
"Mauvais câblage Vérifiez le câblage, puis réinitialiser unité." "Avertissement Vérifiez le câblage, puis réinitialiser unité."	ialiser voiture. Connectez ou isolez le cordon d'enceinte comme il se doit, puis réinitialisez l'appareil (☞ page 3). Référez-vous au Manuel d'installation/Raccordement.	
"Frein à Main"	Aucune image de lecture n'apparaît si le frein à main n'est pas engagé.	
"Problème d'Éjection" "Problème de Chargement"	Éjecter le disque de force. (🖙 page 3)	
"Appareil Limité"	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil. (☞ page 26)	
"Erreur appareil USB!!"	<ul> <li>L'alimentation USB est anormale.</li> <li>Mettez l'appareil hors puis sous tension.</li> <li>Connectez un autre périphérique USB.</li> </ul>	
"Pas de Clé Bluetooth"* L'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) n'est pas inséré.		
"Erreur de Connexion"	Le périphérique est enregistré mais la connexion a échouée. Connectez le périphérique enregistré. (Uniquement pour le KW-AVX740: 🖙 page 45)	
"Attendez SVP"	L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).	
"Aucun Périphérique Vocal"	Le téléphone portable connecté ne possède pas de système de reconnaissance vocale.	
"Pas de Données"	Aucune donnée de répertoire téléphonique ne se trouve dans la mémoire du téléphone Bluetooth connecté.	
"Erreur d'initialisation"	L'appareil n'a pas pu initialiser le module Bluetooth. Essayez de nouveau l'opération.	
"Erreur de composition"	La numérotation a échouée. Essayez de nouveau l'opération.	
"Erreur de raccrochage"	L'appareil n'est pas encore terminé. Garez votre voiture et utilisez le téléphone portable connecté pour terminer l'appel.	
"Erreur de reprise"	L'appareil n'a pas pu recevoir un appel.	
"Erreur lors du jumelage"	Le pairage entre l'appareil et le périphérique Bluetooth a échoué. Enregistrez de nouveau le périphérique. (Uniquement pour le KW-AVX740: ☞ page 44)	

<sup>\*</sup> Apparaît uniquement pour le KW-AVX740.

## ■ Si un problème semble s'être produit

	Symptôme	Remède/Cause
	Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut- parleurs.	Ajustez le volume sur le niveau optimum.     Vérifiez les cordons et les connexions.
Généralités	Aucune image n'apparaît sur l'écran.	Mettez l'écran en service. (☞ page 9)
Géné	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (☞ page 3)
	La télécommande* ne fonctionne pas.	Changez la pile.
TUNER	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement. (☞ page14)
7	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
	Le disque ne peut pas être reconnu ni reproduit.	Éjecter le disque de force. (🖙 page 3)
	Le disque ne peut pas être éjecté.	Déverrouillez le disque. (🖙 page 17)
Disques en général	<ul> <li>Les disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être reproduits.</li> <li>Les plages sur les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être sautées.</li> </ul>	Insérez un disque finalisé.     Finalisez lesdisques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
ä	La lecture ne démarre pas.	Le format des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil.
	Aucune image n'apparaît sur le moniteur extérieur.	<ul><li>Connectez le cordon vidéo correctement.</li><li>Choisissez l'entrée correcte sur le moniteur extérieur.</li></ul>
DivX/MPEG1/MPEG2/ PEG/MP3/WMA/WAV	Le disque ne peut pas être reproduit.	Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés. (☞ page 18)     Ajoutez le code d'extension approprié pour les noms des fichiers.
DivX/MP JPEG/MF	Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.
	"En Lecture…" clignote sur l'écran.	Mettez l'appareil hors tension et de nouveau sous tension.
USB	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages ne sont pas copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages et essayez encore.

<sup>\*</sup> Achetez la RM-RK252P séparément.

	Symptôme	Remède/Cause	
iPod/iPhone	Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut- parleurs.	<ul> <li>Déconnectez iPod, puis connectez-le à nouveau.</li> <li>Choisissez une autre source puis choisissez de nouveau "iPod".</li> </ul>	
	iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	<ul> <li>Vérifiez le câble de connexion et le raccordement.</li> <li>Mettez à jour la version du micrologiciel.</li> <li>Chargez de la batterie.</li> <li>Vérifiez si le mode de commande iPod est correctement sélectionné. (I® page 26)</li> <li>Réinitialisez iPod/iPhone.</li> </ul>	
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod/iPhone.	
	Beaucoup de bruit est généré.	Mettez hors service (décochez) la fonction "VoiceOver" de l'iPod. Consultez le site < http://www.apple.com> pour en savoir plus.	
	Aucune opération n'est disponible pendant la lecture d'une plage contenant une illustration.	Faites l'opération une fois que l'illustration est chargée. (🖙 page 27)	
	Le son n'est pas synchronisé avec l'image vidéo.	Choisissez <ipod> pour <audio input=""> et <video input=""> . (№ page 40)</video></audio></ipod>	
AV-IN	Aucune image n'apparaît sur l'écran.	<ul> <li>Mettez l'appareil vidéo sous tension s'il ne l'est pas déjà.</li> <li>Connectez le périphérique vidéo correctement.</li> </ul>	

	Symptôme	Remède/Cause	
Bluetooth	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	<ul> <li>Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth.</li> <li>Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.</li> </ul>	
	Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.	<ul> <li>Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth.</li> <li>Déconnectez le périphérique connecté pour "Bluetooth phone".</li> <li>Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.</li> <li>(Si le son n'est toujours pas rétabli) connectez de nouveau le lecteur.</li> </ul>	
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).	
Bluetooth (uniquement pour le KW-AVX740)	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	<ul> <li>Vérifiez que l'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) est insérez correctement.</li> <li>Faites de nouveau une recherche à partir du périphérique Bluetooth.</li> <li>Quand "En attente de connexion" apparaît sur l'écran, appuyez sur [Cancel] puis connectez un périphérique Bluetooth.</li> </ul>	
	L'appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth.	Entrez le même code PIN pour cet appareil et l'appareil cible. Si le code PIN du périphérique n'est pas indiqué sur ses instructions, essayez "0000" ou "1234".	
	Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone.	
	L'appareil ne répond pas quand vous essayez de copier le répertoire d'adresse.	Vous avez peut-être essayé de copier les mêmes entrées (déjà mémorisées) sur l'appareil.	

# Spécifications

R	Puissance de sortie maximum	Avant/Arrière	50 W par canal
	Puissance de sortie en mode continu (RMS)	Avant/Arrière	20 W par canal pour 4 $\Omega$ , 40 Hz à 20 000 Hz avec moins de 0,8% de distorsion harmonique totale
	Impédance de charge		$4 \Omega (4 \Omega \text{ à } 8 \Omega \text{ admissible})$
	Niveau de la plage de commande de l'égaliseur		±12 dB
	Rapport signal sur bruit		70 dB
AMPLIFICATEUR	Niveau de Sortie Audio FRONT OUT, REAR OUT,	Niveau de sortie de ligne/ Impédance	4 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
₹	SUBWOOFER OUT	Impédance de sortie	1 kΩ
	Sortie vidéo (composite)	Standard de couleur	PAL/NTSC PAL/NTSC
	VIDEO OUT	Niveau de sortie vidéo/ Impédance	1Vp-p/75 Ω
	Autres prises	Input	LINE IN, VIDEO IN, CAMERA IN, Entrée USB, MIC IN*, AUX, Entrée d'antenne
		Autres	OE REMOTE, entrée RGB
	Plage de fréquences	FM	87,5 MHz à 108,0 MHz
		AM	(MW) 531 kHz à 1 611 kHz (LW) 153 kHz à 279 kHz
_	Tuner FM	Sensibilité utile	9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
A/AN		Seuil de sensibilité à 50 dB	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Tuner FM/AM		Sélectivité de canal alterné (400 kHz)	65 dB
_		Réponse en fréquence	40 Hz à 15 000 Hz
		Séparation stéréo	40 dB
	Tuner PO	Sensibilité/Sélectivité	20 μV/40 dB
	Tuner GO	Sensibilité	50 μV
DVD/CD	Système de détection du signal	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)	
	Réponse en fréquence	DVD, fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz à 22 000 Hz
		VCD/CD	16 Hz à 20 000 Hz
	Plage dynamique		93 dB
	Rapport signal sur bruit		95 dB
	Pleurage et scintillement		Inférieur à la limite mesurable

<sup>\*</sup> Uniquement pour le KW-AVX740

	Standards USB	USB 2.0 Full Speed		
NSB	Vitesse de transfert de	Pleine vitesse	Maximum 12 Mbps	
	données	Faible vitesse	Maximum 1,5 Mbps	
	Périphériques compatibles	À mémoire de grande capacité		
	Système de fichiers compatible	FAT 32/16/12		
	Courant maximum	CC5V==1A		
in o	Version	Bluetooth 2,0 certifié		
ent p	Puissance de sortie	+4 dBm Max. (Classe d'alimentation 2)		
quem X740	Zone de fonctionnement	Moins de 10 m		
BLUETOOTH (Uniquement pour le KW-AVX740)	Profile	HFP (Profile mains libres) 1.5 OPP (Profile de poussée d'objet) 1.1 A2DP (Profile de distribution audio avancé) 1.2 AVRCP (Profile de télécommande audio/vidéo) 1.3 PBAP (Profile d'accès au répertoire téléphonique) 1.0		
	Taille de l'écran	Écran large de 6,1 pouces à cristaux liquides		
ä	Nombre de pixels	1 152 000 pixels: 800 (horizontal) × 3 (RGB) × 480 (vertical)		
MONITEUR	Méthode d'affichage	Matrice active TFT (transistor à couches minces)		
×	Standard de couleur	PAL/NTSC PAL/NTSC		
	Format d'image	16:9 (large)		
	Alimentation	Tension de fonctionnement	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)	
	Système de mise à la masse		Masse négative	
ĘŞ	Température de stockage admissible		−10°C à +60°C	
GÉNÉRALITÉS	Températures de fonctionnement admissibles		0°C à +40°C	
ÉNÉ	Dimensions (L $\times$ H $\times$ P)	Taille d'installation (approx.)	182 mm × 111 mm × 160 mm	
9		Taille du panneau (approx.)	188 mm × 117 mm × 10 mm	
	Masse (approx.)		2,3 kg (y compris la plaque de garniture et le manchon)	

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.